




# 深圳鑫力鸿数控机械有限公司

SHEN ZHEN XIN LI HONG CNC MACHINE CO.,LTD

第一步: 获取 signmaster 软件包


1. 通过光盘安装.
2. 在官网 [https://fcws6.com/downloads/signmaster/SignMaster\\_UniverDSR\\_35.exe](https://fcws6.com/downloads/signmaster/SignMaster_UniverDSR_35.exe) 下载

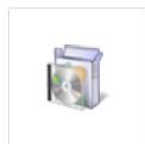

SignMaster\_Uni  
verDSR\_35

第二步: 运行安装图标

(运行安装包前, 建议退出杀毒软件)

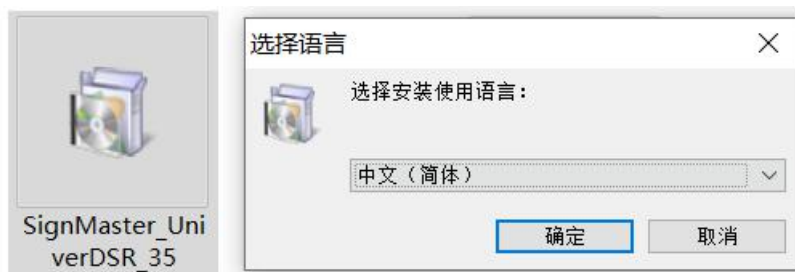

选择安装语言, 点确定. 再选择我接受协议.



下一步后, 输入软件序列码.

请输入您的产品序列码并点击下一步继续。

产品序列码 (PSN) :

展厅地址: 深圳市平湖华南城 P23-118      工厂地址: 深圳市龙岗大道 2608 号 188 工业区首栋 1-2 层


电话: 0755-89540958      技术支持: 13332978986      QQ: 1372281181

网址: <http://www.xinlihong.com>



# 深圳鑫力鸿数控机械有限公司



SHEN ZHEN XIN LI HONG CNC MACHINE CO.,LTD

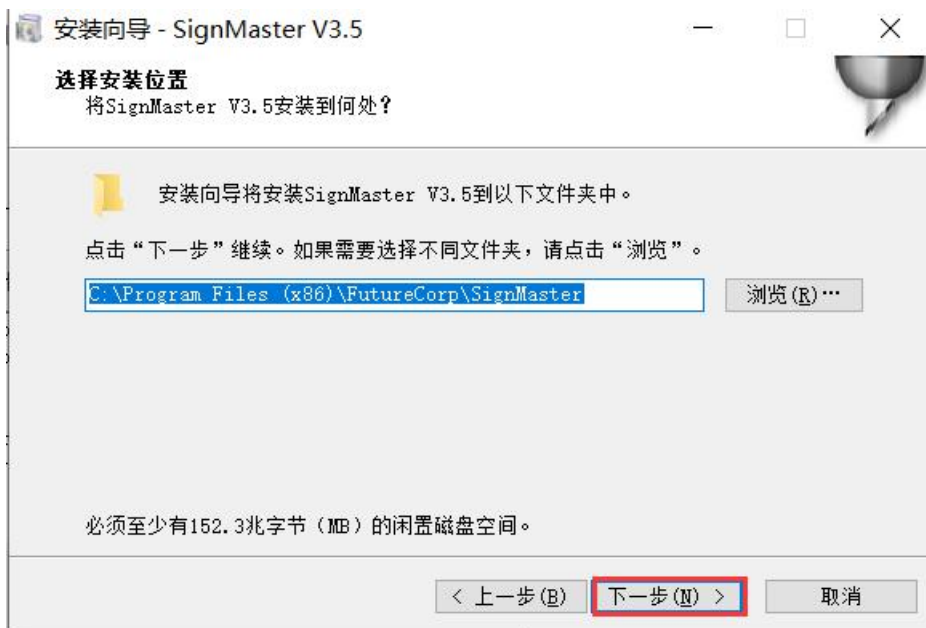



# 深圳鑫力鸿数控机械有限公司

SHEN ZHEN XIN LI HONG CNC MACHINE CO.,LTD

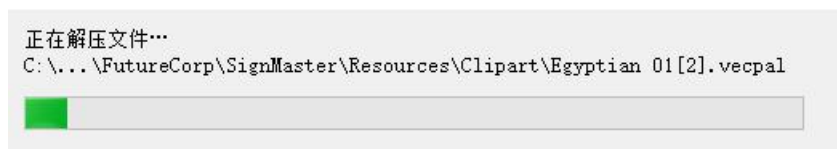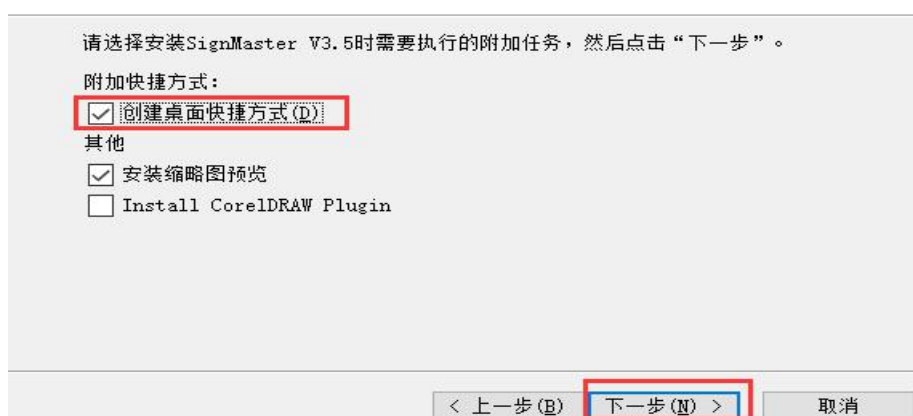

展厅地址:深圳市平湖华南城 P23-118 工厂地址:深圳市龙岗大道 2608 号 188 工业区首栋 1-2 层

电话:0755-89540958 技术支持: 13332978986 QQ:1372281181


网址:<http://www.xinlihong.com>



# 深圳鑫力鸿数控机械有限公司

SHEN ZHEN XIN LI HONG CNC MACHINE CO.,LTD

安装完成后,打开软件,再点激活.

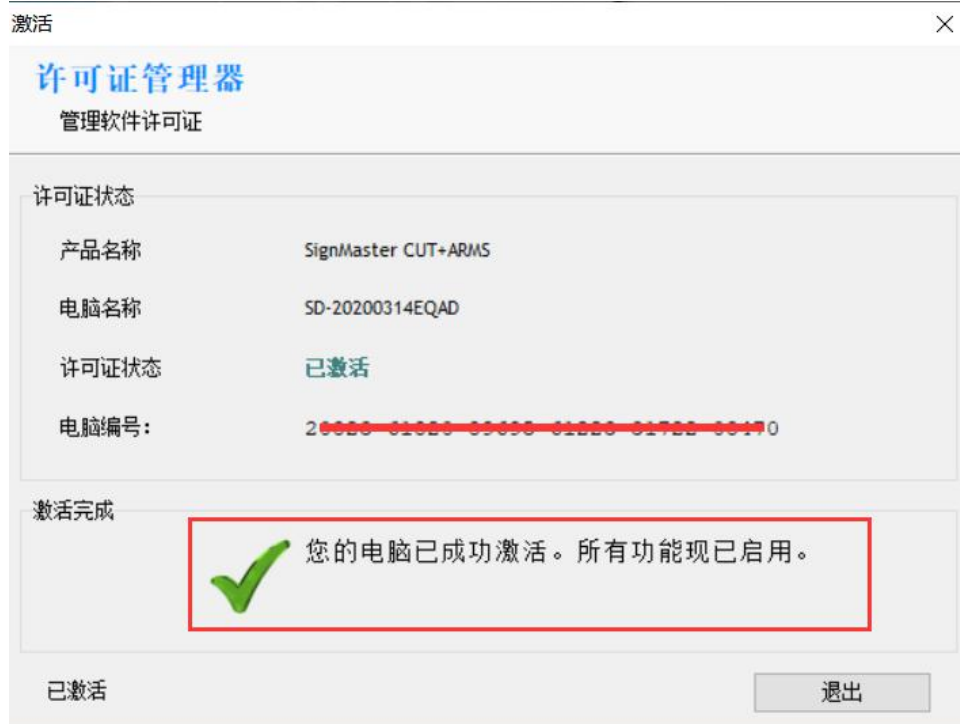

展厅地址:深圳市平湖华南城 P23-118 工厂地址:深圳市龙岗大道 2608 号 188 工业区首栋 1-2 层

电话:0755-89540958 技术支持: 13332978986 QQ:1372281181

网址:<http://www.xinlihong.com>



# 深圳鑫力鸿数控机械有限公司

SHEN ZHEN XIN LI HONG CNC MACHINE CO.,LTD

如果需要更换电脑安装软件,请先在此电脑上注销后再进行安装.  
许可协议,点无效,再输入 PSN 码后即可移除.




展厅地址:深圳市平湖华南城 P23-118    工厂地址:深圳市龙岗大道 2608 号 188 工业区首栋 1-2 层  
电话:0755-89540958    技术支持: 13332978986    QQ:1372281181  
网址:<http://www.xinlihong.com>




# 深圳鑫力鸿数控机械有限公司

SHEN ZHEN XIN LI HONG CNC MACHINE CO.,LTD

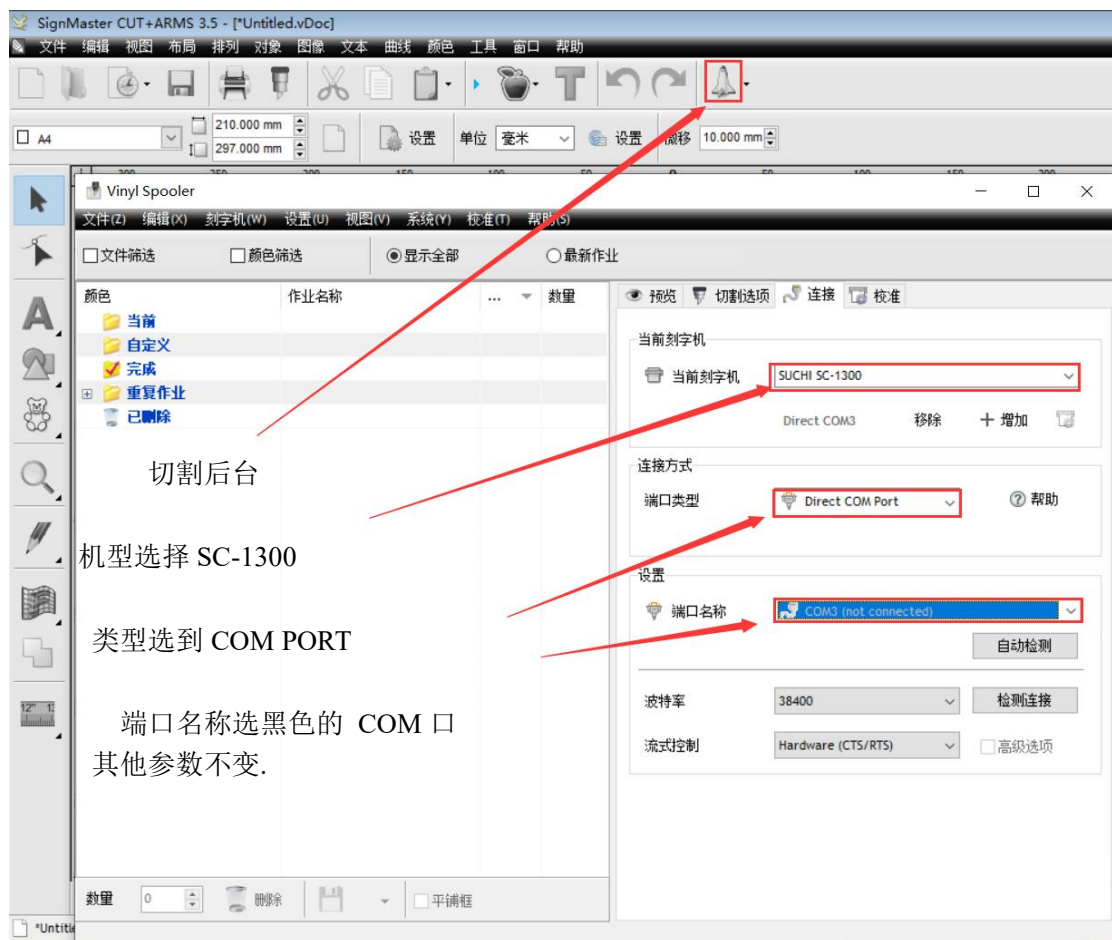

以上参数为手动巡边功能设置方法。

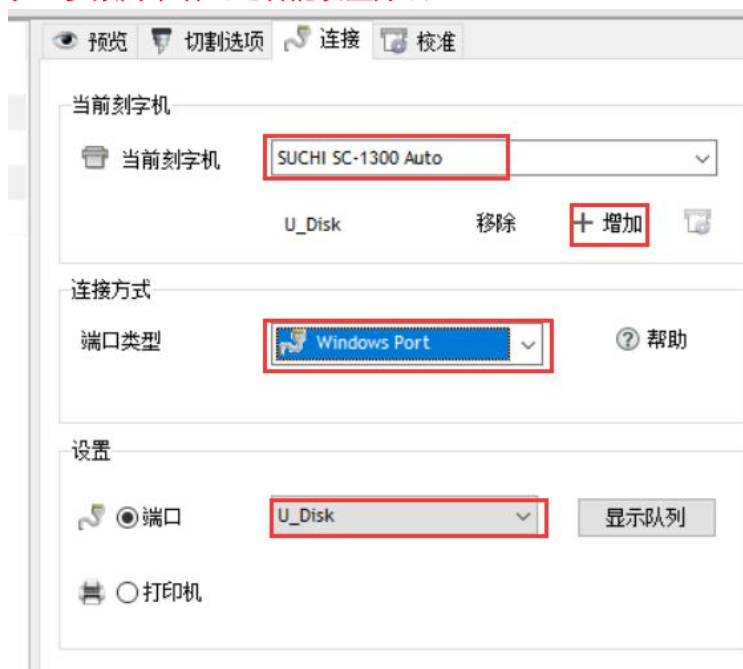

上图为自动巡边参数设置。

展厅地址:深圳市平湖华南城 P23-118 工厂地址:深圳市龙岗大道 2608 号 188 工业区首栋 1-2 层

电话:0755-89540958 技术支持: 13332978986 QQ:1372281181

网址:<http://www.xinlihong.com>